

# PREPARATION RESEAU PE EAU ET GAZ




## DENUDEUR M10 MAXI

pour tubes SLM®, SLA® et 3L Leak Control ≥ Ø 180 mm



**Pour tous les systèmes de jonction qui sont utilisés pour les conduites avec manteau protecteur, ce manteau de protection doit être enlevé au niveau de la soudure ou du raccordement.**  
**L'utilisation de dénudeurs permet d'éviter un endommagement de la conduite principale.**

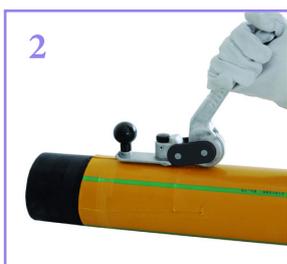

### Instructions d'utilisation :

La profondeur de coupe (0-5 mm) peut être réglée à l'aide la molette.

**1 4** Les découpes longitudinales et circulaires sont obtenues en pressant légèrement sur le dénudeur avec le doigt.

**2 5** Le dénudage du manteau de protection est obtenu en effectuant un léger mouvement de levier tout en appuyant le système à dents sur le manteau.

**3** Le dénudeur peut pivoter à volonté en positions longitudinale et circulaire.

**7** Le porte-lame comprend 1 lame composée de 2 tranchants diamétralement opposés. Chaque lame est donc conçue pour être utilisée des 2 côtés.

### Changement de la lame :

1. Tournez la molette de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le porte-lame se désolidarise de l'outil.
2. Inversez la lame pour utiliser le tranchant opposé ou changez la lame.
3. Repositionnez le porte-lame dans son emplacement et tournez la mollette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.